

Study DESK

スタディデスク

シェルフ

865GAS

組立・取扱説明書



保存版 保証書付

このたびはオカムラスタディデスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解された上、正しく組立てご使用いただくようお願いいたします。

組立完成図 (各部の名称)

組立には⊕の
ドライバーが必要です。
ご用意をお願いします。
*電動ドライバーは製品を破損
する恐れがあるので使わない
でください。

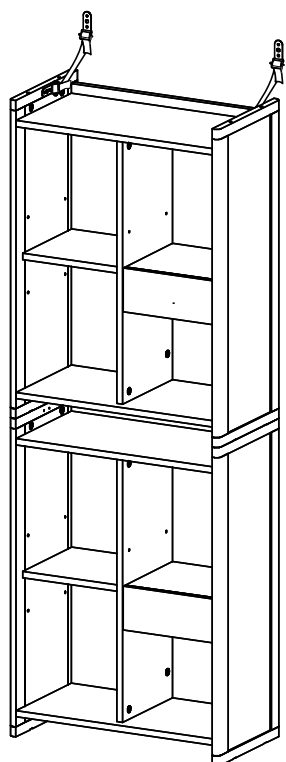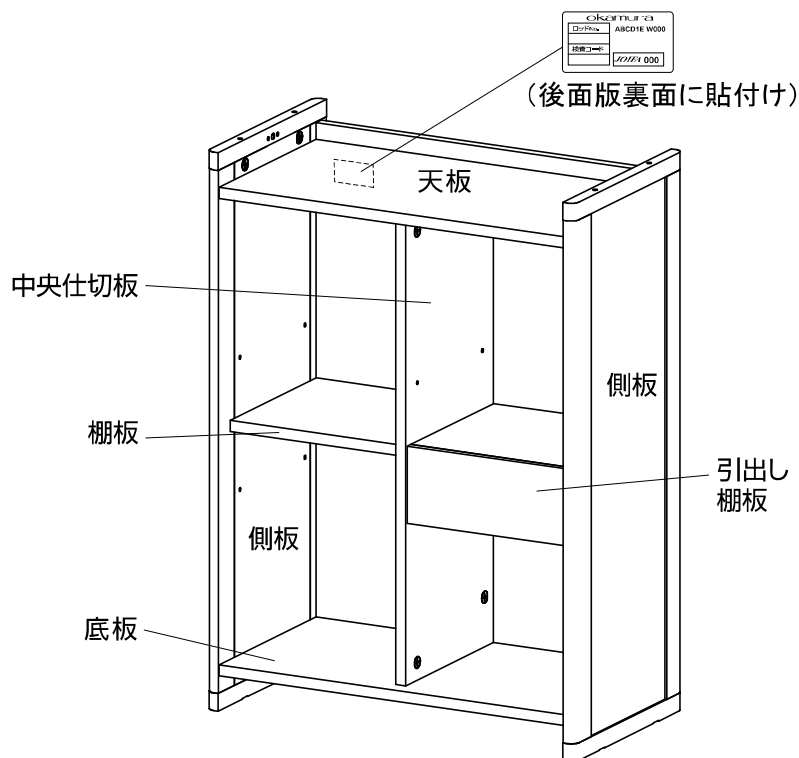

■本製品を2台ご購入いただいた場合は、
図のように上下を連結して使用することが
できます。

okamura

部品明細 (組立前に必ずご確認ください。)

ア × 20	片側連結ボルト (24mm)	イ × 2	両側連結ボルト (34×34mm)	ウ × 8	棚受けダボ (7mm)
エ × 4	穴埋め用キャップ (8mm)	オ × 1セット	転倒防止ベルト (ネジ付き)		

Point (回転金具について)


回転金具

(部材に埋め込まれています)

右に回すと締まります。

左に回すと緩みます。


矢印を連結ボルトの方に
合わせると、連結ボルト
が入り(外れ)ます。

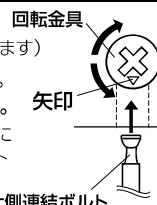

片側連結ボルト


組立には⊕のドライバーをご使用ください。

* 電動ドライバー、電動工具は製品を傷つけたり破損する恐れがありますので、手回しのドライバーを使用してください。

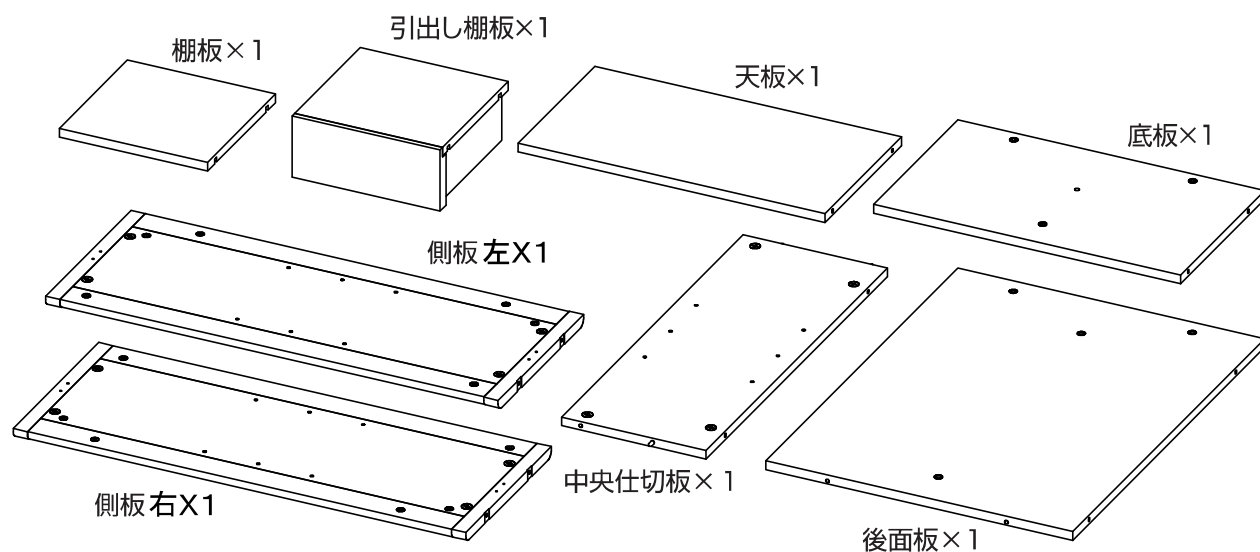


1 片側連結ボルトの取付け

天板と底板、側板、後面板に**ア**の片側連結ボルトを全部で20本ねじ込みます。

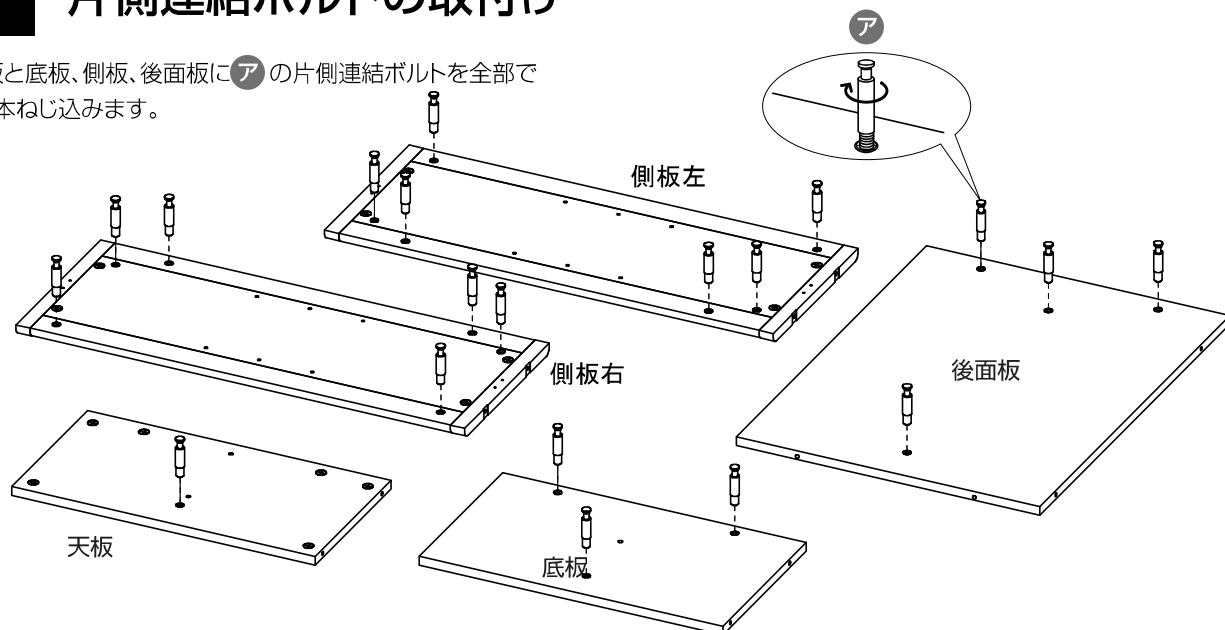


2 天板と中央仕切り板の取付け

天板と中央仕切り板を取付け回転金具を
しっかり締め付けます。

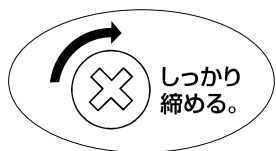


回転金具

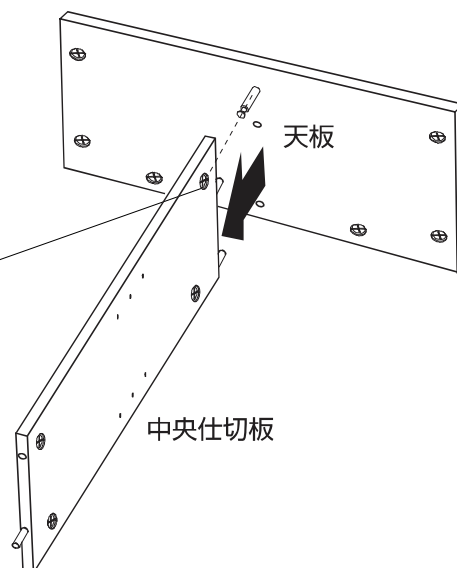


3 後面板の取付け

2で組んだ部材と後面板を取付け、回転金具を
しっかり締め付けます。

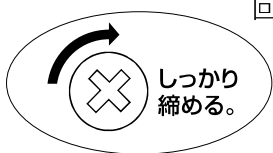


回転金具

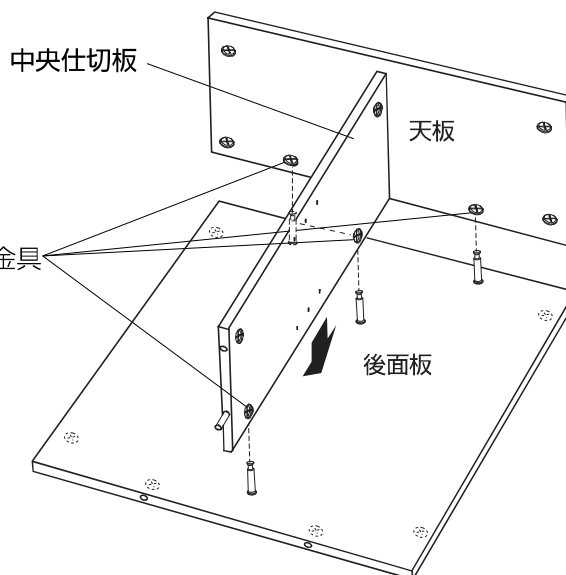


4 底板の取付け

3で組んだ部材に底板を取付け回転金具を
しっかり締め付けます。

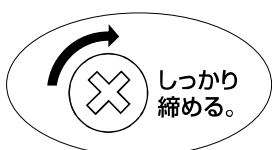


回転金具

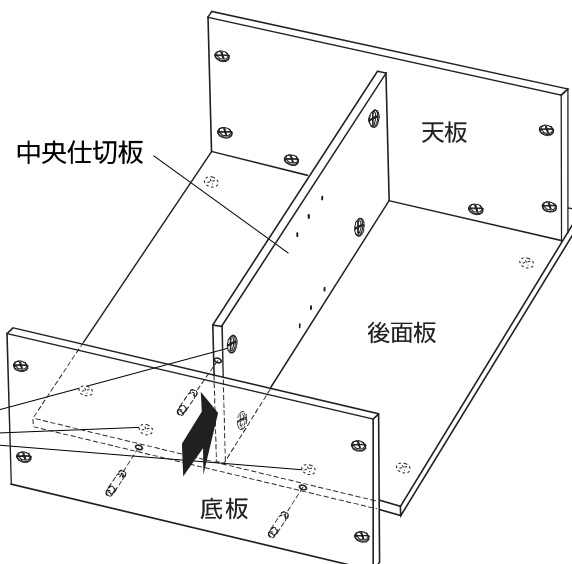


5

側板の取付け

4で組んだ部材に側板を取付け
回転金具をしっかり締めます。

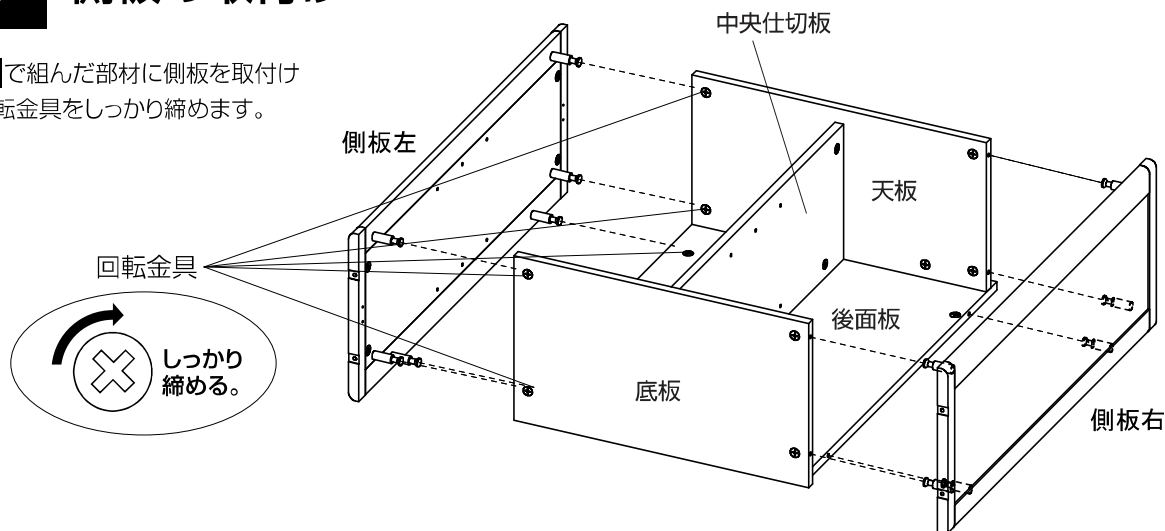

製品を2台連結して使用する場合

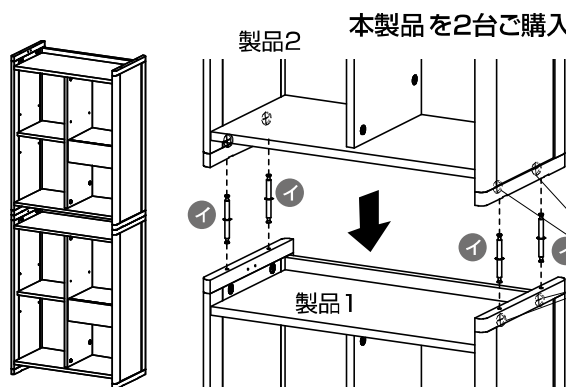

本製品を2台ご購入いただいた場合は上下に連結して使用することができます。

連結の場合は**1**～**5**の手順でもう1台組立て、図のように上下に製品を連結した後**6**の棚板を取付けます。

イの両側連結ボルトを下の製品の側板に埋込み、回転金具でしっかり締めた後もう一つの製品を上に乗せ、回転金具でしっかり取付けます。


※両側連結ボルトは上下のシェルフに2本ずつ入っていますので、合わせて取付けてください。

6

棚板と転倒防止ベルトの取付け


転倒防止ベルトは製品を2台連結して使用する場合に取付けてください。
製品1つに転倒防止ベルトが1つ入っています。(2台で2つ)

- ウ**の棚受けダボをお好みの高さの穴に差し込み、棚板と引出し棚板を取付けます。
- エ**の穴埋め用キャップを図の場所に挿し込んでください。

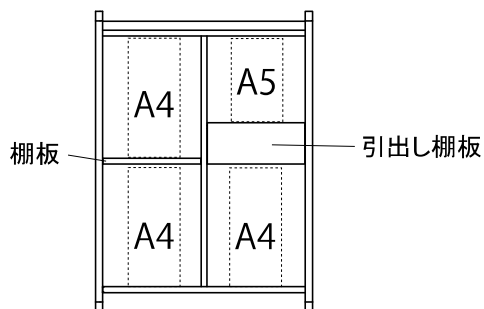


●棚受けダボは3段階に調整でき、真中に棚板をセットすると、上下にA4サイズを収納することができます。

片方を壁に取付けます。

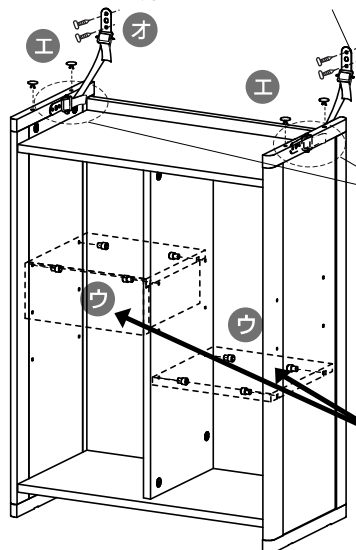


オ 転倒防止ベルトを製品と室内の壁面に取付けてください。

オ 転倒防止ベルトの取付け

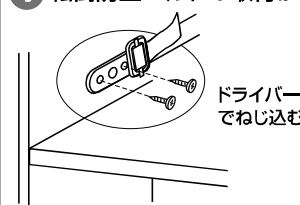

※図の位置に下穴が開いています。

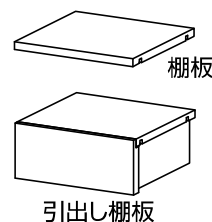

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)



注意


この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表します。

注意


組立て上のご注意



組立て前に説明書をよくお読みの上、ボルト類はドライバーで確実にしめ、組立て部品は省かずに使用して正しく組立ててください。



組立ての際は、電動ドライバーを使用しないでください。必要以上の力がかかると商品が破損したり、ボルトが外せなくなる恐れがあります。



組立て後は平らな場所で製品の本締めを行い、各部がしっかり取付けられているか確認してください。




組立てパターンにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。部品紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。




分割式ワゴンの上部を分解する際は、回転金具の矢印の位置が下を向いていること確認してから取外してください。

取扱い上のご注意




製品を乱暴に取扱うことや、用途以外での使用はしないでください。製品に体重をかけたり、のることは絶対にしないでください。転倒および破損の原因となり危険です。




購入当初の製品は接着剤や塗装物質の臭いがすることがあります。しばらくの間は、換気や通気を十分に行い定期的な換気を行ってください。

製品に載せるものは必ず最大積載質量以内にしてください。最大積載質量より重いものを載せると、転倒や破損の原因となり危険です。
天板最大積載質量=20kg(等分布質量) *等分布質量とは、天板や棚板に均等に質量をのせることを意味します。

据付け時のご注意



直射日光のあたる場所、湿度や温度の高い場所、ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所での使用は、変質変形変色のもとになりますので避けてください。



水平で安定した場所を選び設置してください。床が傾斜している場所や不安定な場所で使用すると、転倒や事故の原因となり危険です。

湿度の高い場所に設置した場合、カビなどが発生するおそれがあります。定期的に換気をするようにしてください。


末永くお使いいただくために



高熱になっているものを直接製品の上に載せないでください。変質・変形・変色の原因となります。




製品の上を濡らしたままにしたり、濡れた布や水滴のついたものなどを放置しないでください。表面材の変形や目割れ・膨張・シミ・腐食の原因となります。濡れた場合は、水分が残らないようにすぐにふき取ってください。



製品にはシールやセロテープ等を貼付けないでください。表面材がはがれる原因となります。



硬いもので製品をこすったり、下敷き等を使用せずに先の硬いボールペンなどの筆記具で書きものをしないでください。変形やキズの原因となります。



ボルト類のゆるみと部材の接統部は定期的に点検し、ゆるみなどがあつた場合はしっかり締め直してください。ゆるんだまま使用した場合、変形・破損及び転倒の危険があります。



本製品は天然木を使用しています。製品それぞれ異なった表情をしているため、木目や色がカタログ及び見本製品と違いが出る場合があります。

お手入れについて



必ず乾いたやわらかい布で木目に沿ってふいてください。濡れ雑巾を使いますと目割れ、膨張の原因になります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を薄めた中性洗剤溶液で濡らし、硬く絞って良く汚れをふき取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いたやわらかい布で乾拭きしてください。多量に水分が残ると変形・変色の原因となります。



アルコールやシンナー系の溶剤や化学雑巾、市販のクリーナーは表面を傷めますので絶対に使用しないでください。変色などの原因となります。

天然木の特徴

天然木は天然材料のため木目や色も様々で、材料の持つ個性により多少の色の違いが出る場合があります。また、天然木は呼吸をする素材ですので、使用環境により反りやゆがみが出ることもあります。これらの特徴も、天然木は味わいとして楽しむことができ、使えば使うほどその味わいも増していく独特の素材です。
 ※天然木とは、無垢材、ハギ材、集成材、突板などです。

■おかしいかな？と思ったら

- Q** 組立てがうまくいかない。
部品が取付かない。
- A** 説明書の手順で組立てていますか？
取付け部品の種類や向きが間違っていないですか？

- Q** 木目や色が想像と違う。
展示品や写真と違う。
- A** 木目や色がカタログ及び見本製品と
違いが出る場合があります。

- Q** 部品が余ってしまった。
- A** 組立パターンにより、使用しない
部品や部材が生じる場合があります。
組替え時には必要になります
ので大切に保管してください。

■製品廃棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。
廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。 ご不明な点をご相談ください。

修理と製品保証について

この度はオカムラスタディデスクをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
万一保証期間内（一般社団法人 日本オフィス家具協会のガイドラインに基づく）に故障した場合は無料にて修理をさせていただきます。
（お客様購入日よりの指定期間、不具合箇所・現象の例による。）

修理は必ず本保証書を添えて、まず、お買い上げの販売店にお申し付けください。

所定記入の無い場合は、保証書と一緒に、ご購入先の領収書を保存しておいてください。

保証書

保証期間	不具合箇所・現象の例				期 間
	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗			1年
	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障			2年
	構造体	強度・構造体にかかわる破損			3年
品 名	シェルフ	品 番	865GAS	お買上日	年 月 日
おところ				販売店名	
お 名 前					

印

- 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - イ) 組立て・取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかったことが原因での故障。
 - ロ) お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる故障。
 - ハ) お買い求めの販売店、もしくは当社以外での修理・改造などによる故障。
 - 二) 本書にお買い上げ年月日、販売店等、本保証書所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ホ) 保証書の提示がない場合。
 - ヘ) 消耗部品の交換。
 - ト) 火災、塩害、異常電圧、地震、雷、風水害、その他天災地変などによる故障。
- 運賃等の諸経費はお客様にご負担いただく場合があります。
 - 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
 - 修理用部品の最低保有期間は、製品の製造中止後5年間とさせていただきます。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

尚、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合せください。

株式会社 岡村製作所 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 天理ビル19階

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所 インテリア営業部 製品開発室

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様サービスセンターへ

フリー
ダイヤル
受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

0120-81-9060

T1506-05